

电子计数器/计米器

JK72S/92S

明亮、易读取的高清晰度6位LED显示
专注工业仪表20年




- 计数器/计米器继电器具有R, N, C, F, B预设功能
- 停电记忆功能
- 测量准确易读, 抗干扰能力强
- 两路可独立继电器报警输出
- 可接旋转编码器输入、计米轮输入、NPN传感器输入(光电开关、接近开关等)
- 可升级RS485通讯功能
- 可升级蓝牙通讯功能




⚠ 使用过程中如有疑问「请联系经销商或厂家售后中心」。


规格尺寸说明

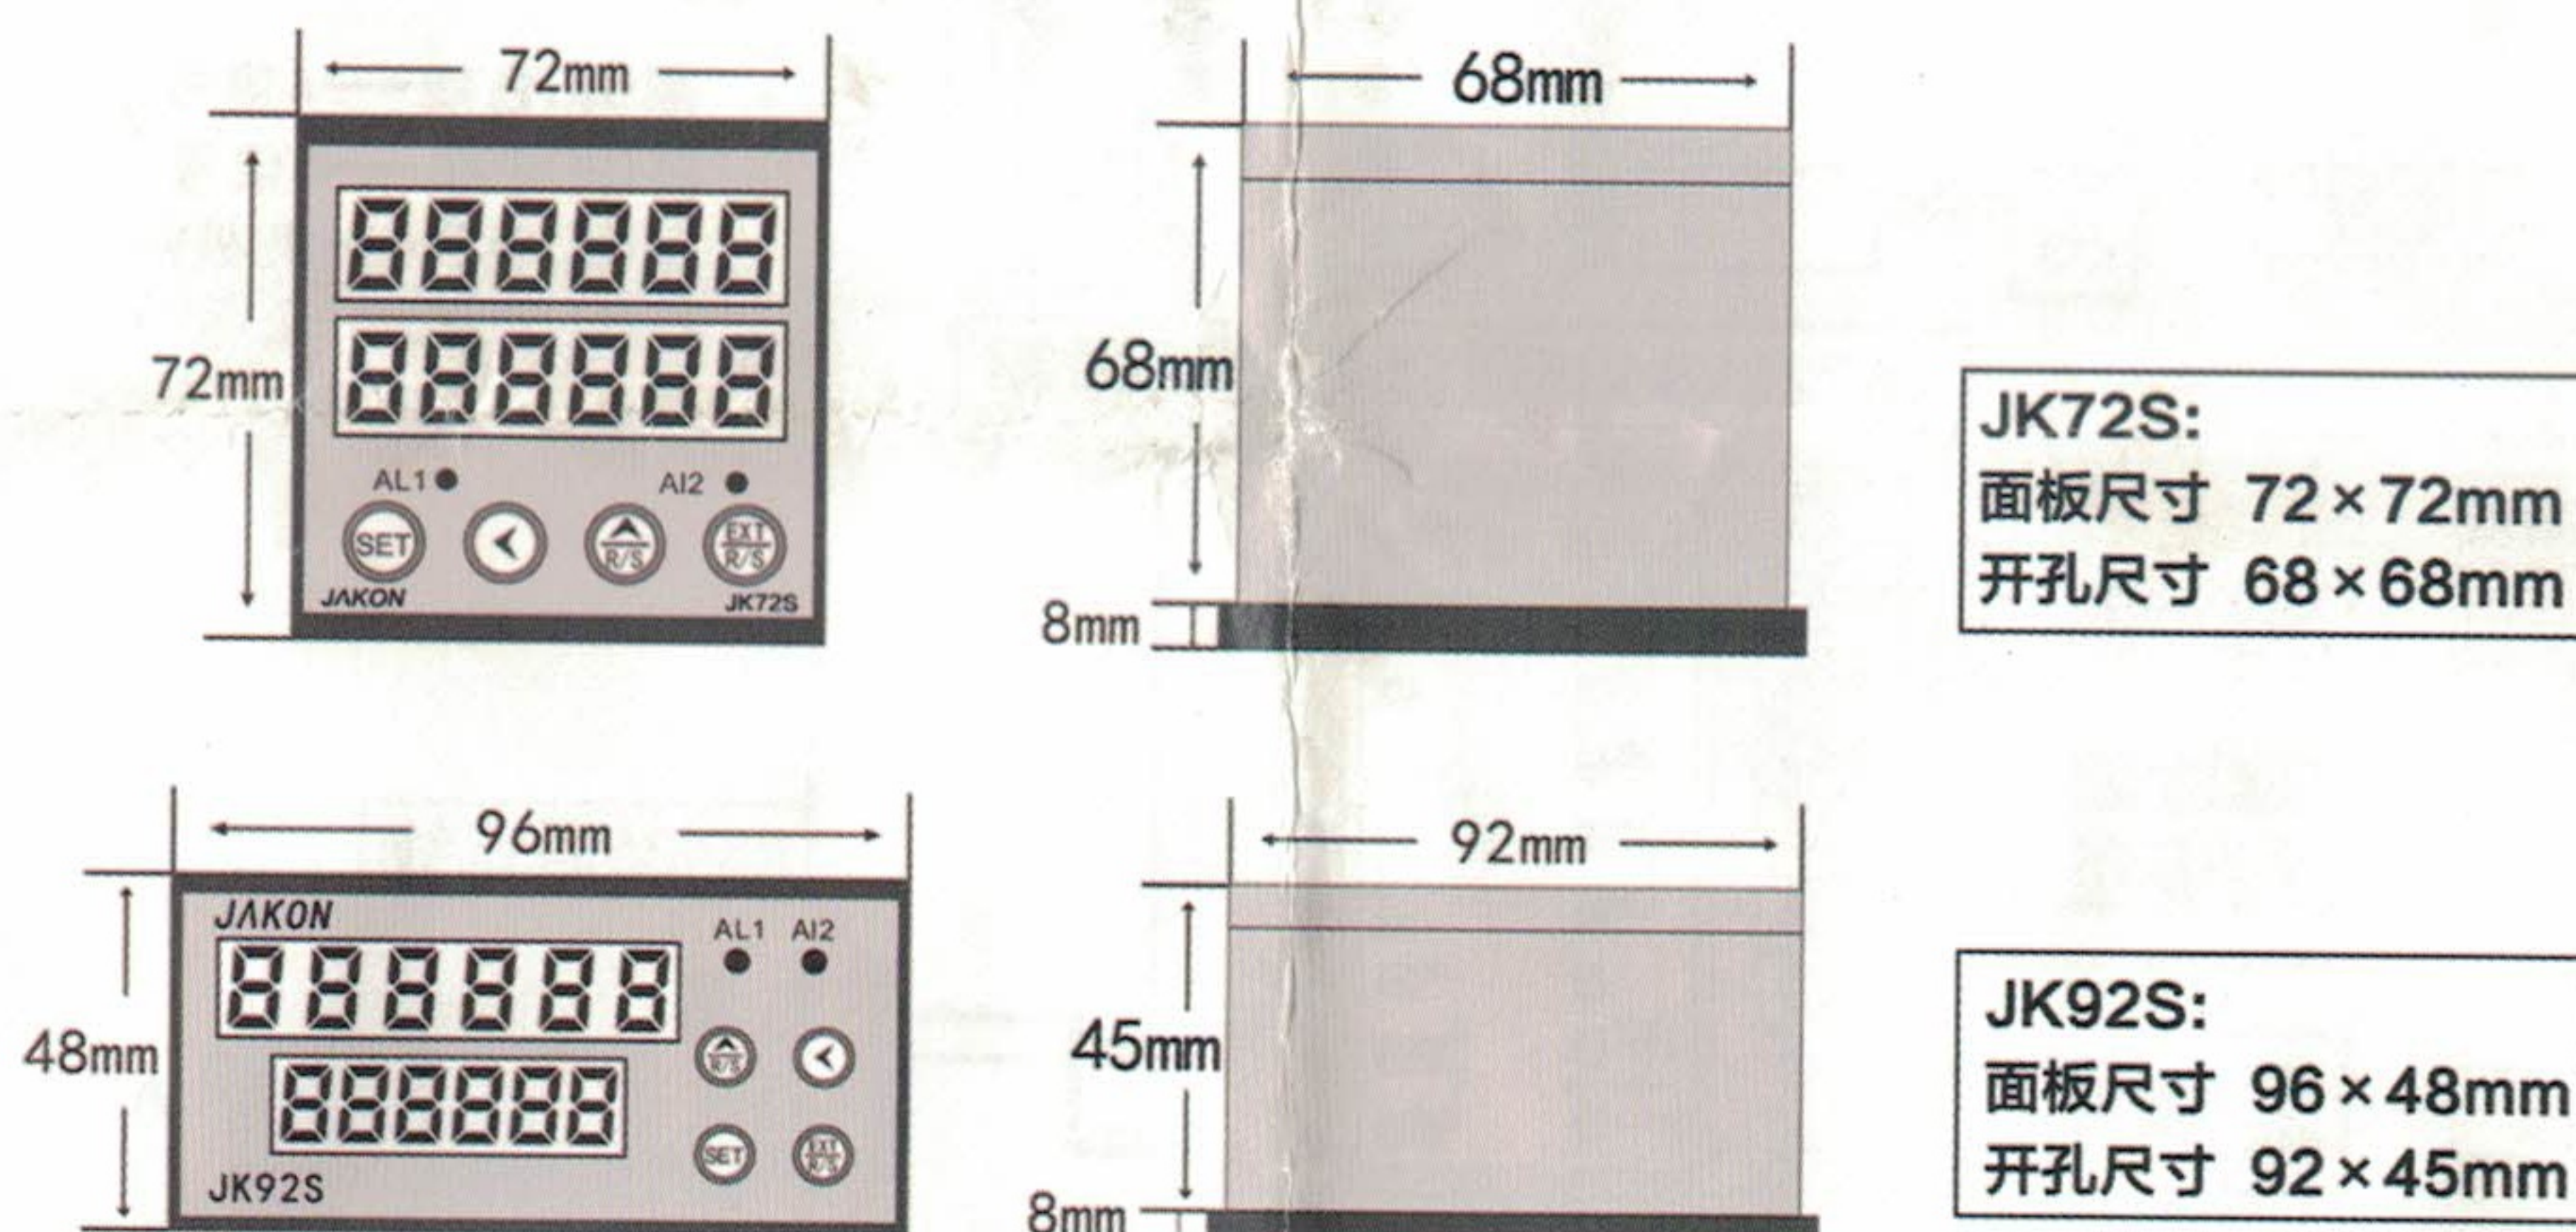

各部分名称介绍

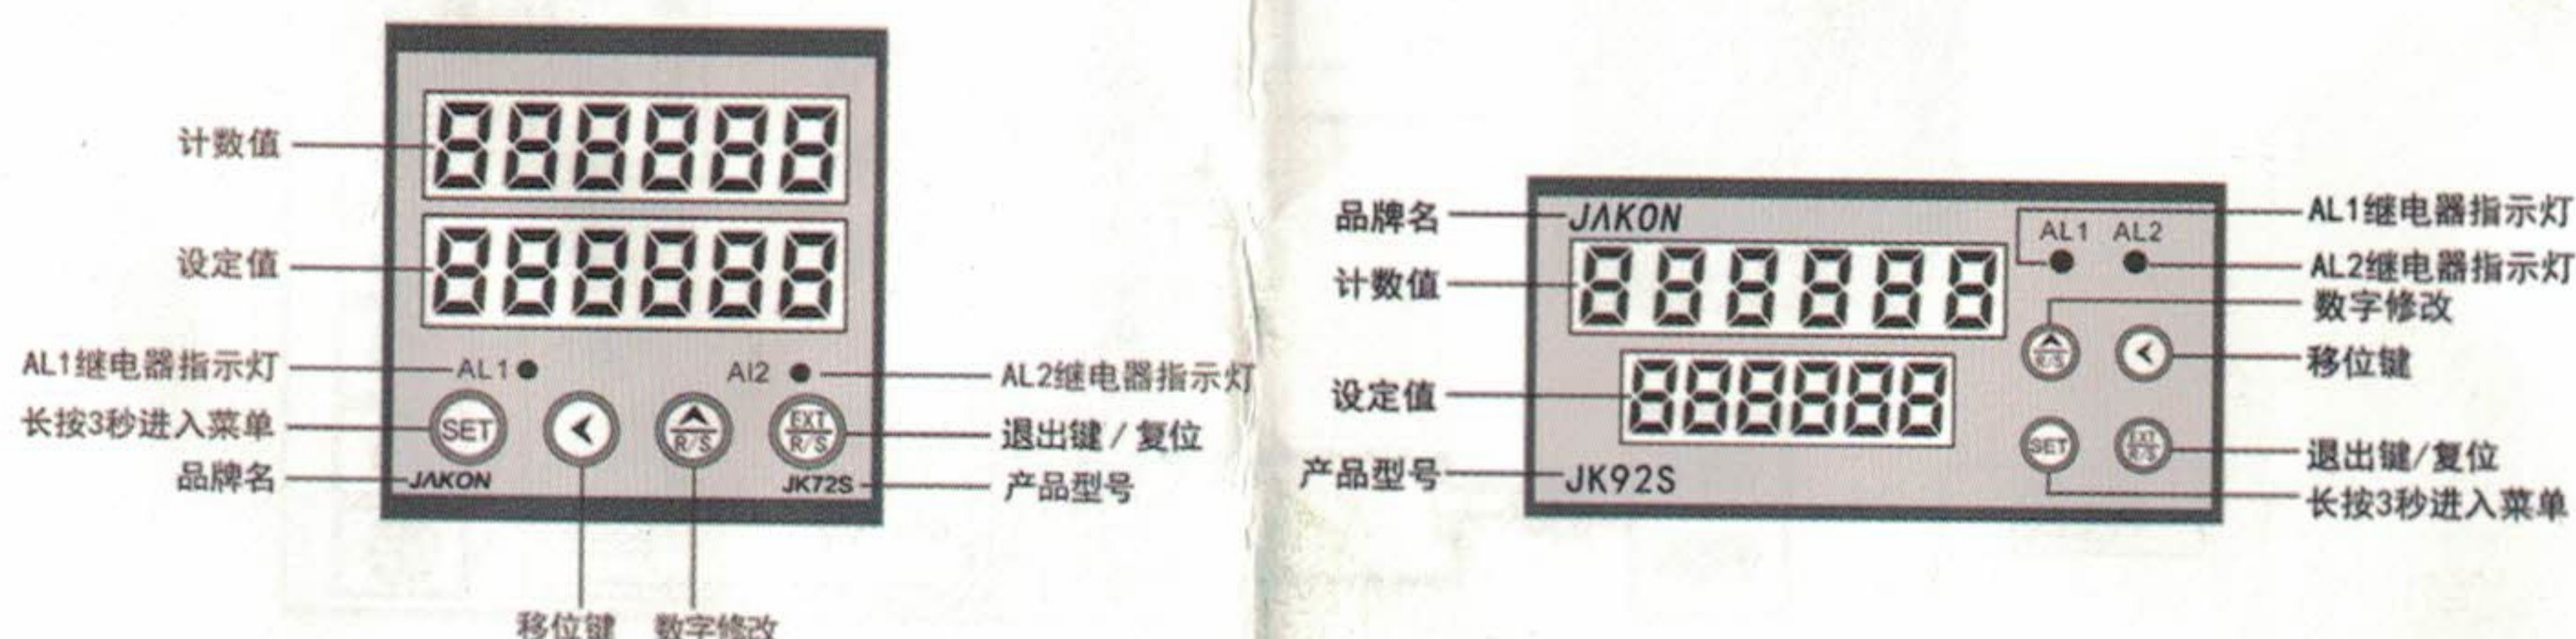

接线图

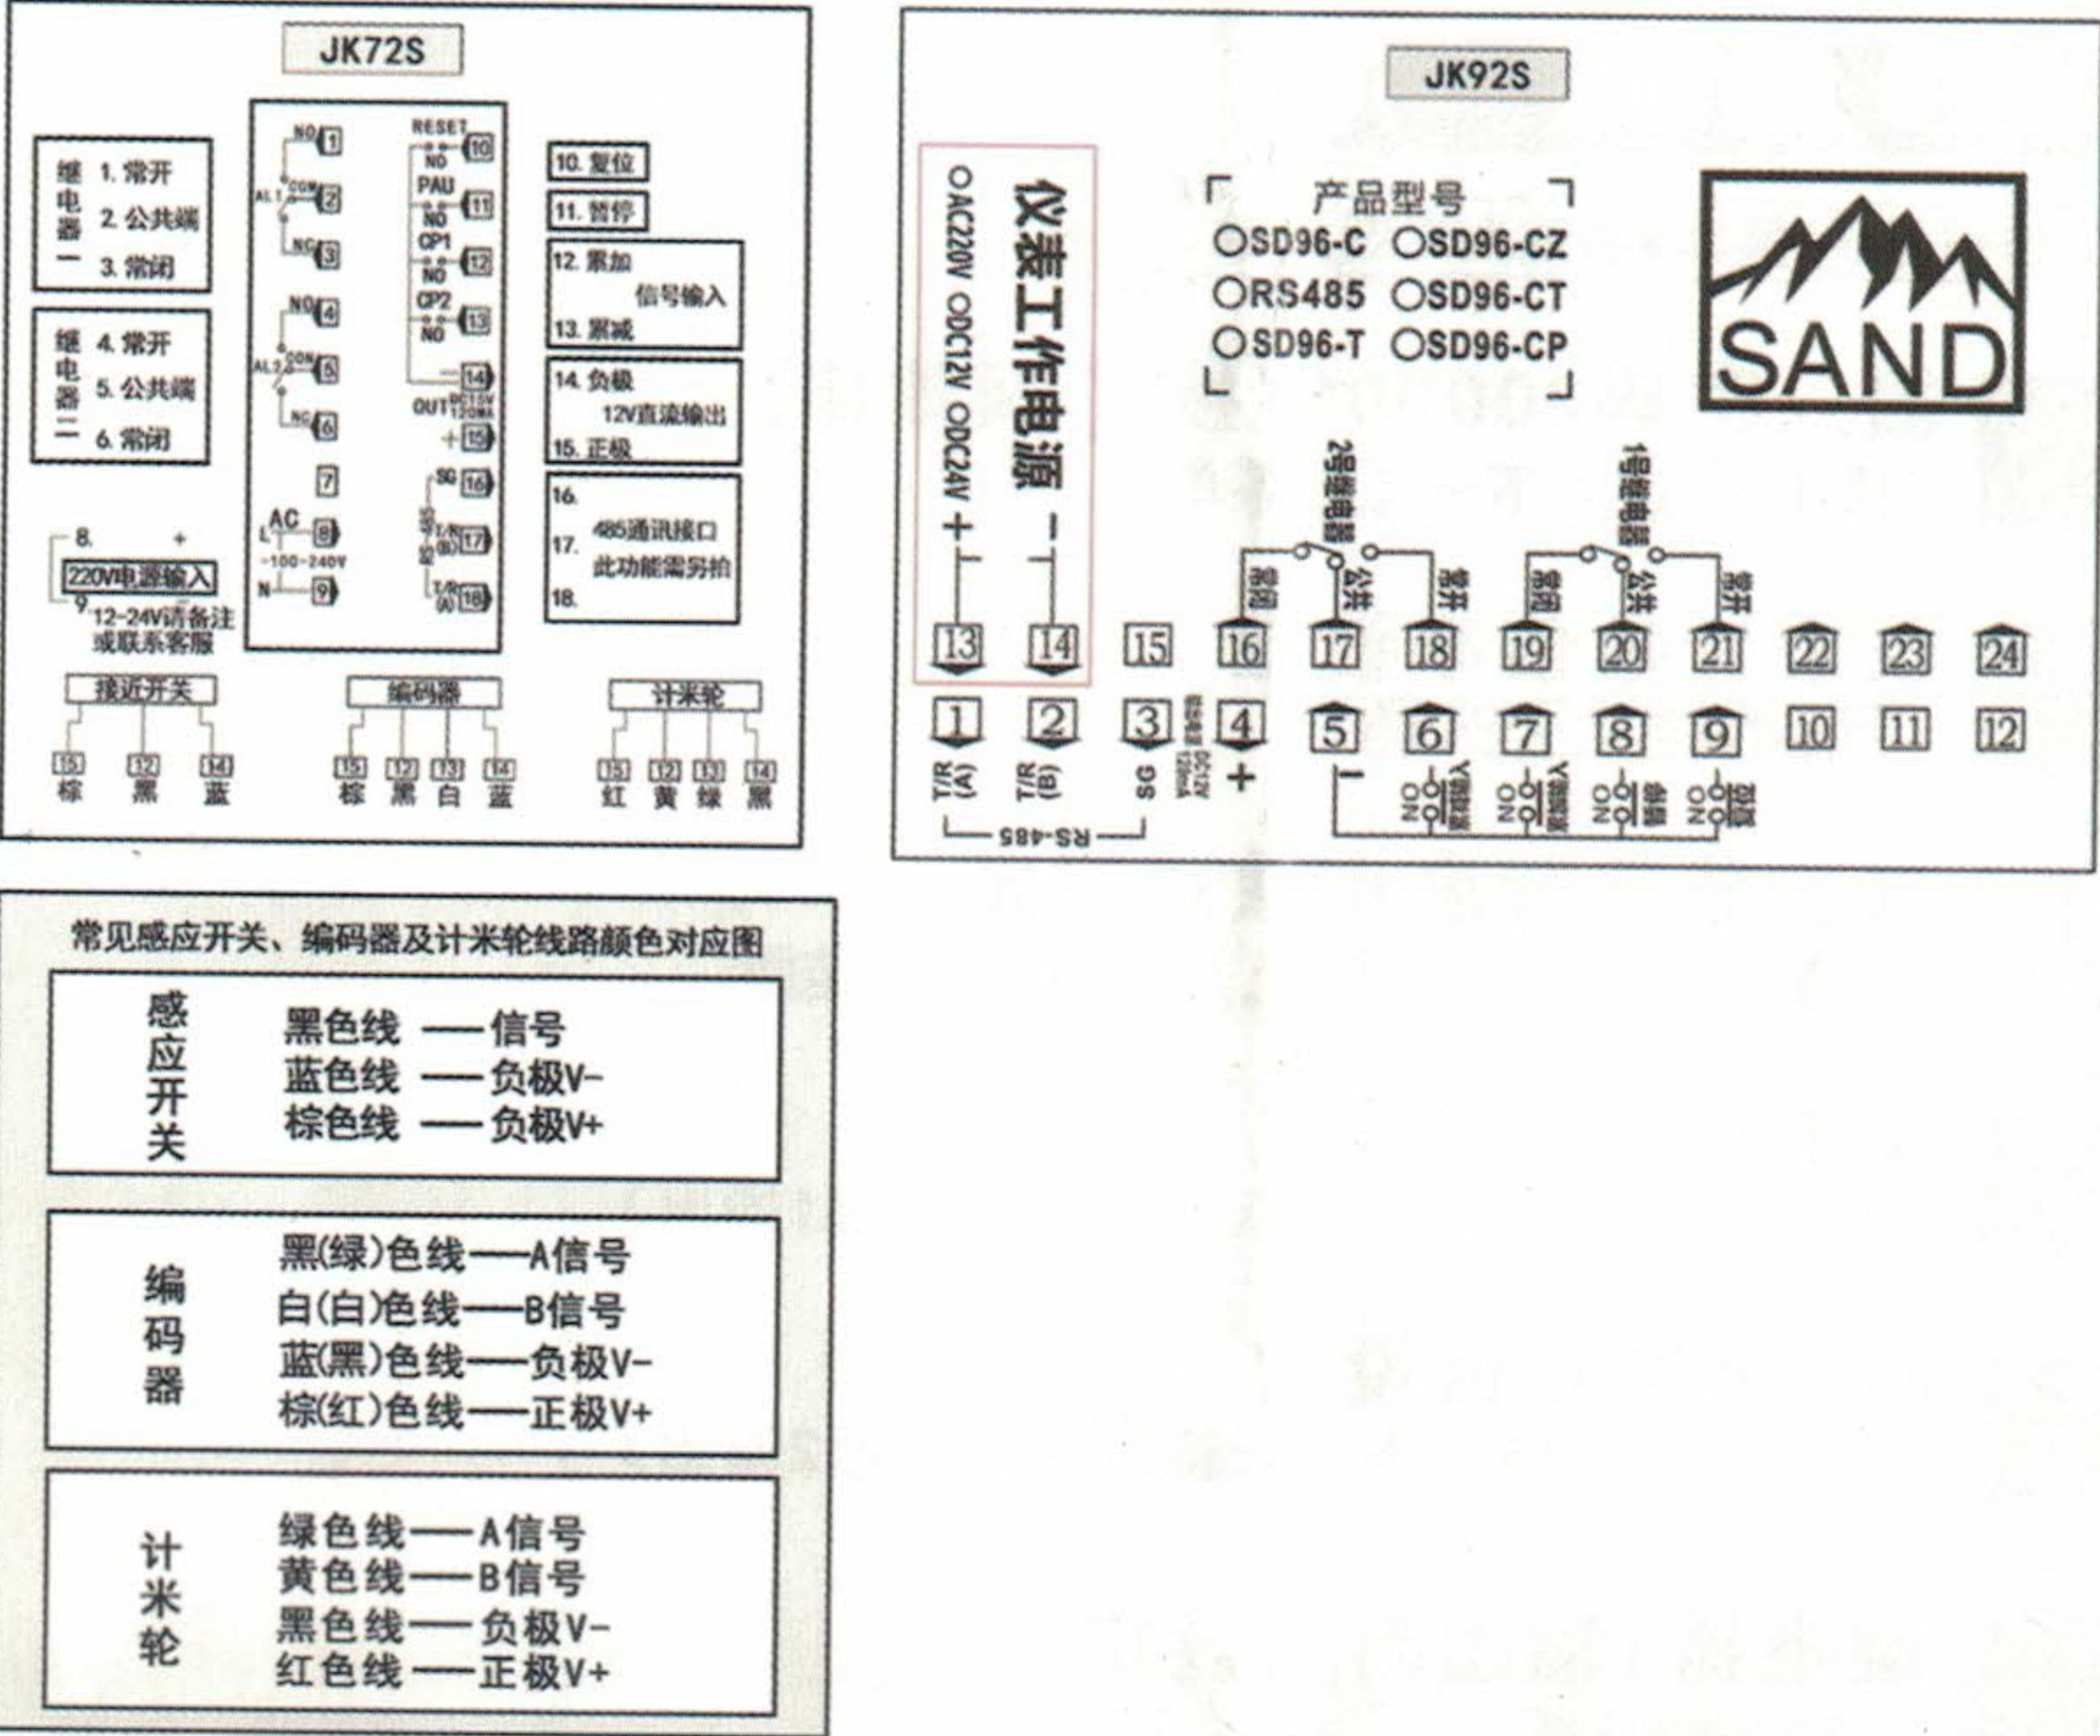

常见感应开关、编码器及计米轮线路颜色对应图

感应开关

黑色线——信号
蓝色线——负极V-
棕色线——负极V+

编码器

黑(绿)色线——A信号
白(白)色线——B信号
蓝(黑)色线——负极V-
棕(红)色线——正极V+

计米轮

绿色线——A信号
黄色线——B信号
黑色线——负极V-
红色线——正极V+

继电器工作方式

0 (R方式)	当计数过程显示值达到设定值继电器输出，显示值保持不变，延时“T”时间后，继电器复位，计数值同时清零，重新开始计数。
1 (N方式)	当计数过程显示值达到设定值继电器输出，计数值保持不变，直到手动或外部信号复位，继电器复位，计数值归零，重新开始计数。
2 (C方式)	当计数过程显示值达到设定值继电器输出，同时计数值立即归零，延时“T”时间后，继电器自动复位。
3 (F方式)	当计数过程显示值达到设定值继电器输出，计数值继续升，直到手动或外部信号复位，继电器复位，计数值归零，重新开始计数。
4 (B方式)	当计数过程显示值达到设定值继电器输出，小于设定值时继电器断开，手动或外部信号复位，继电器复位，计数值归零。

计米模式

切换计米模式时

倍率设定：举例：编码器脉冲是400P，轮子周长是0.3米；倍率=周长÷脉冲（0.3÷400）=0.00075


小数点设定界面：米、分米、厘米

米、分米、厘米、毫米


输入类型设定界面：设定为1——编码器输入

工程菜单流程图


正常工作按住 **SET** 键3秒后进入工程菜单

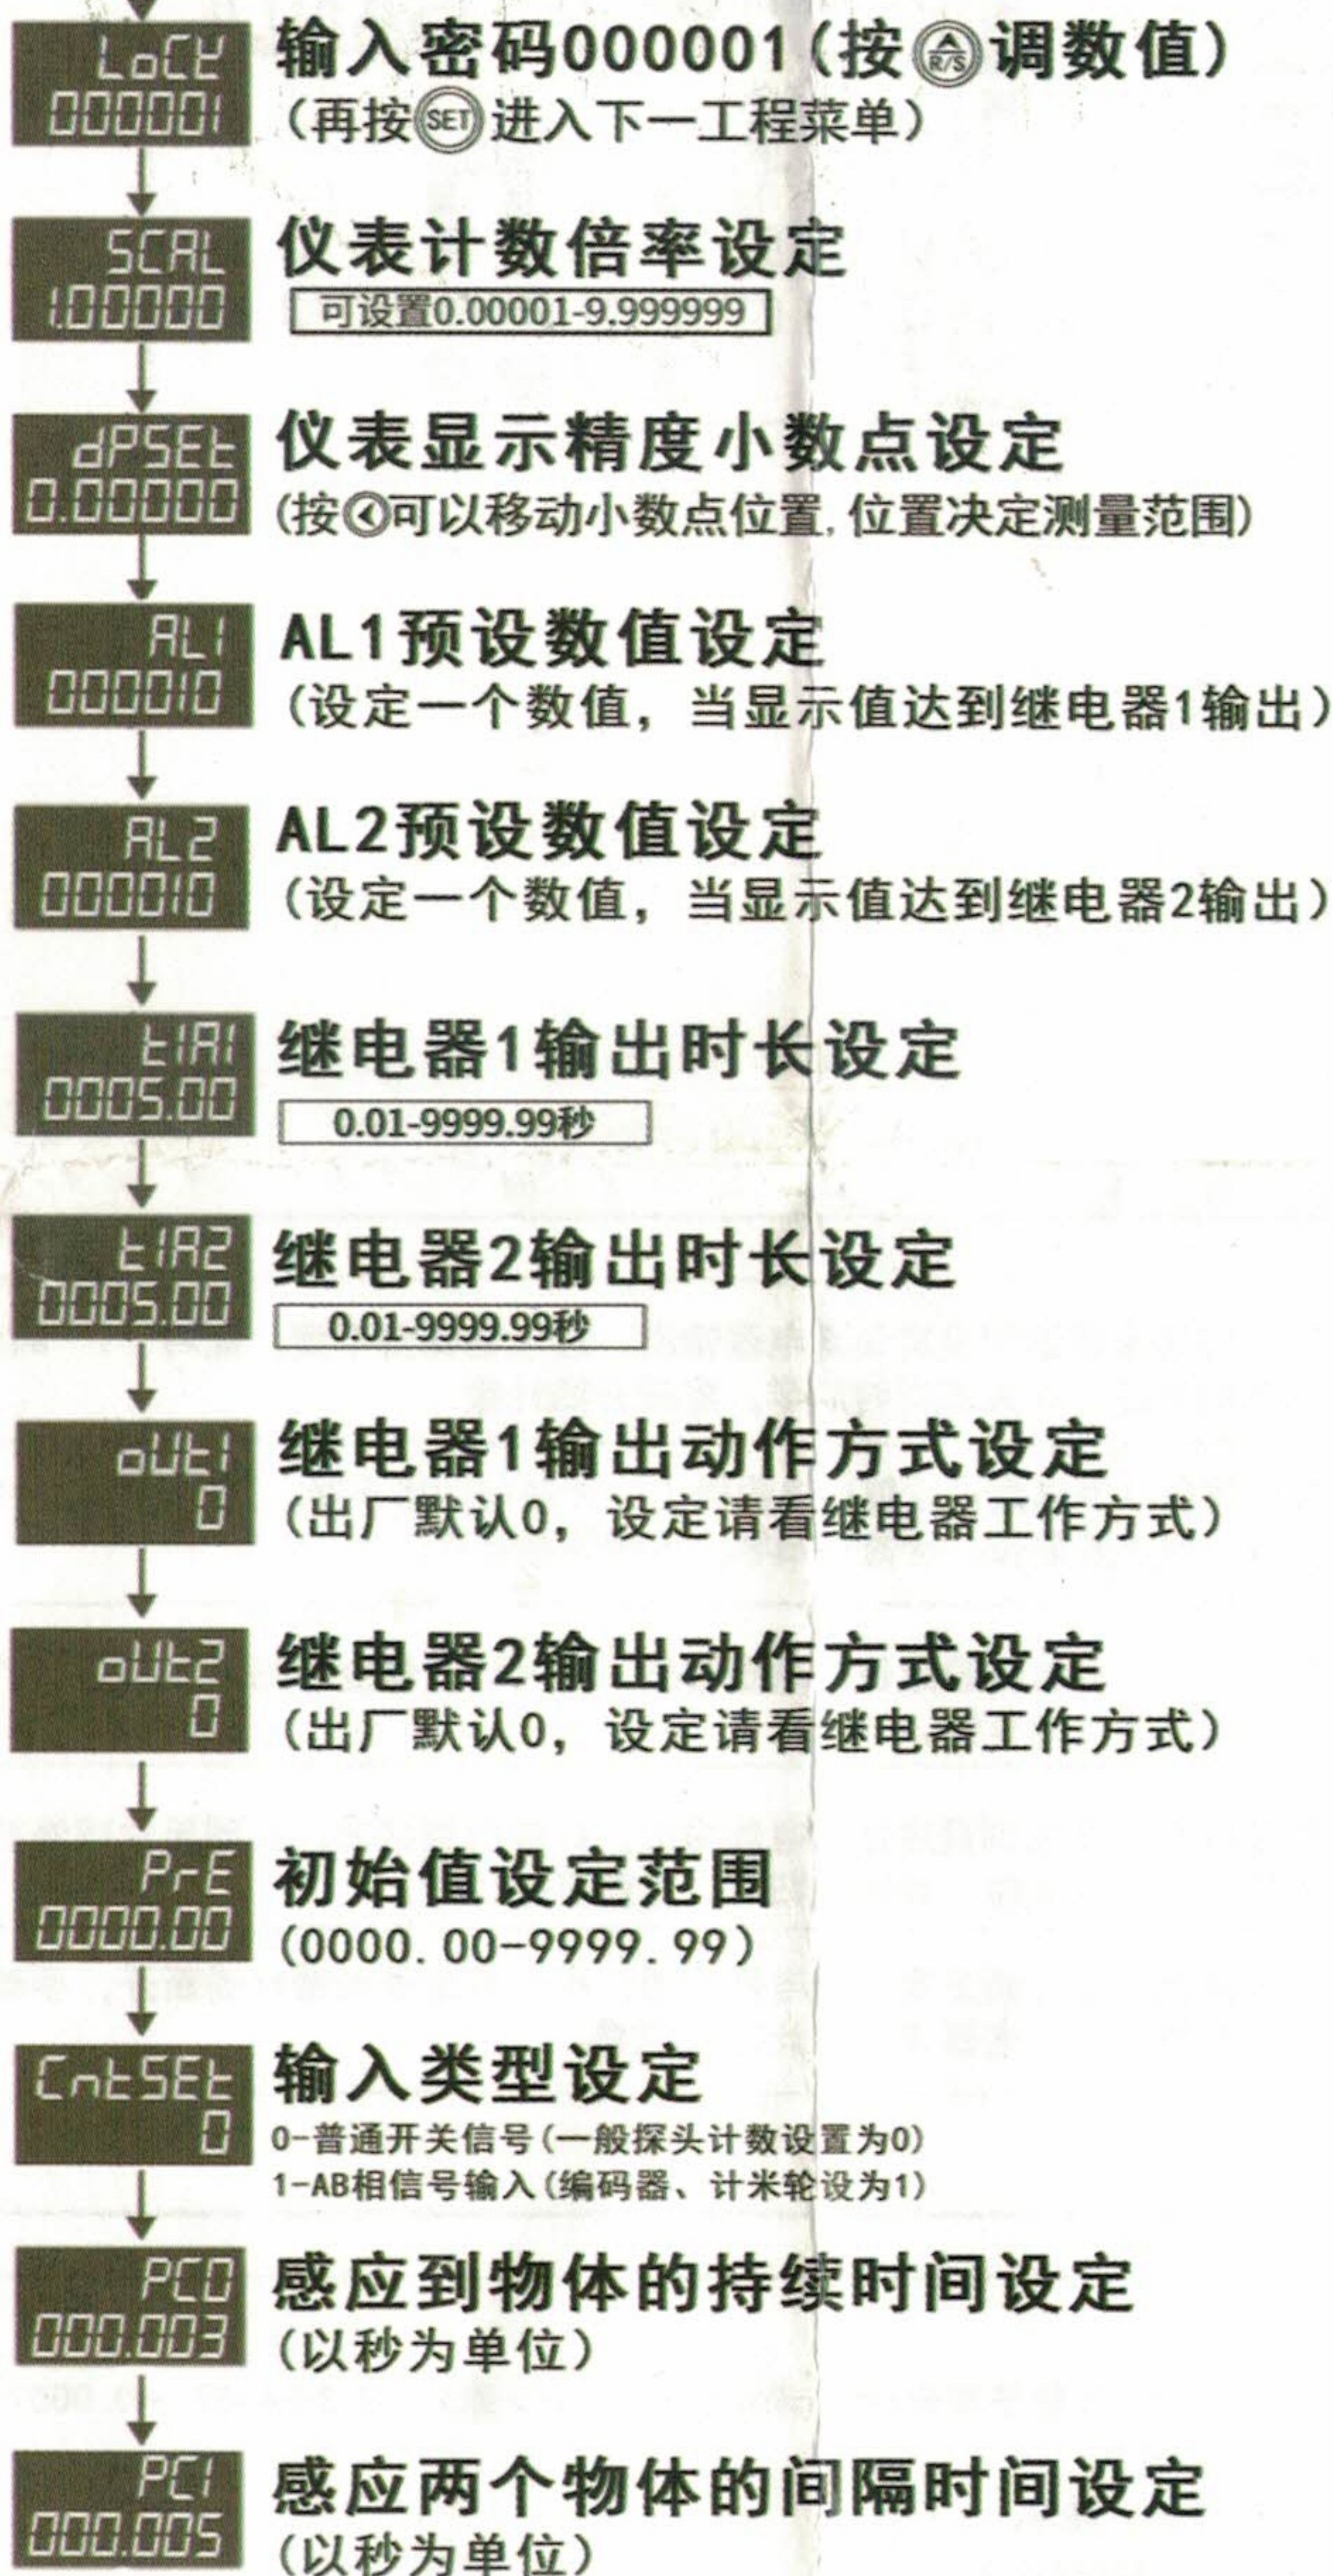


JK72S感应开关接线图详解

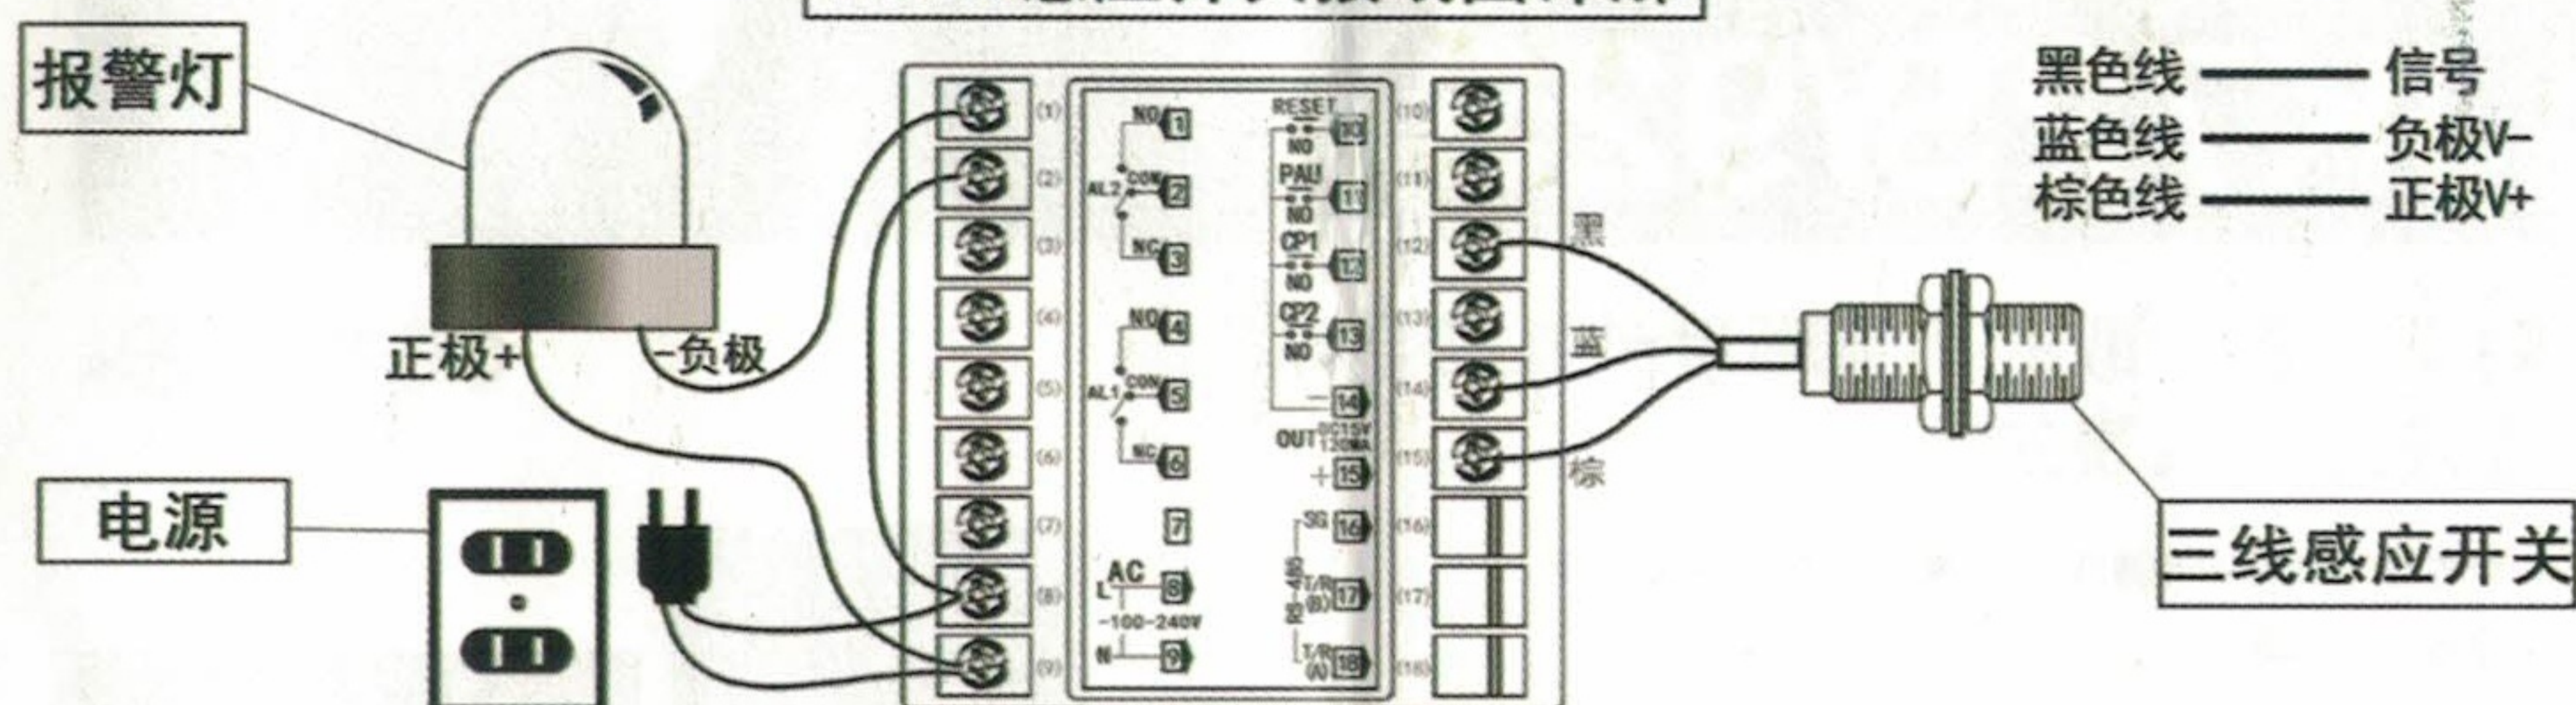

JK72S编码器接线图详解

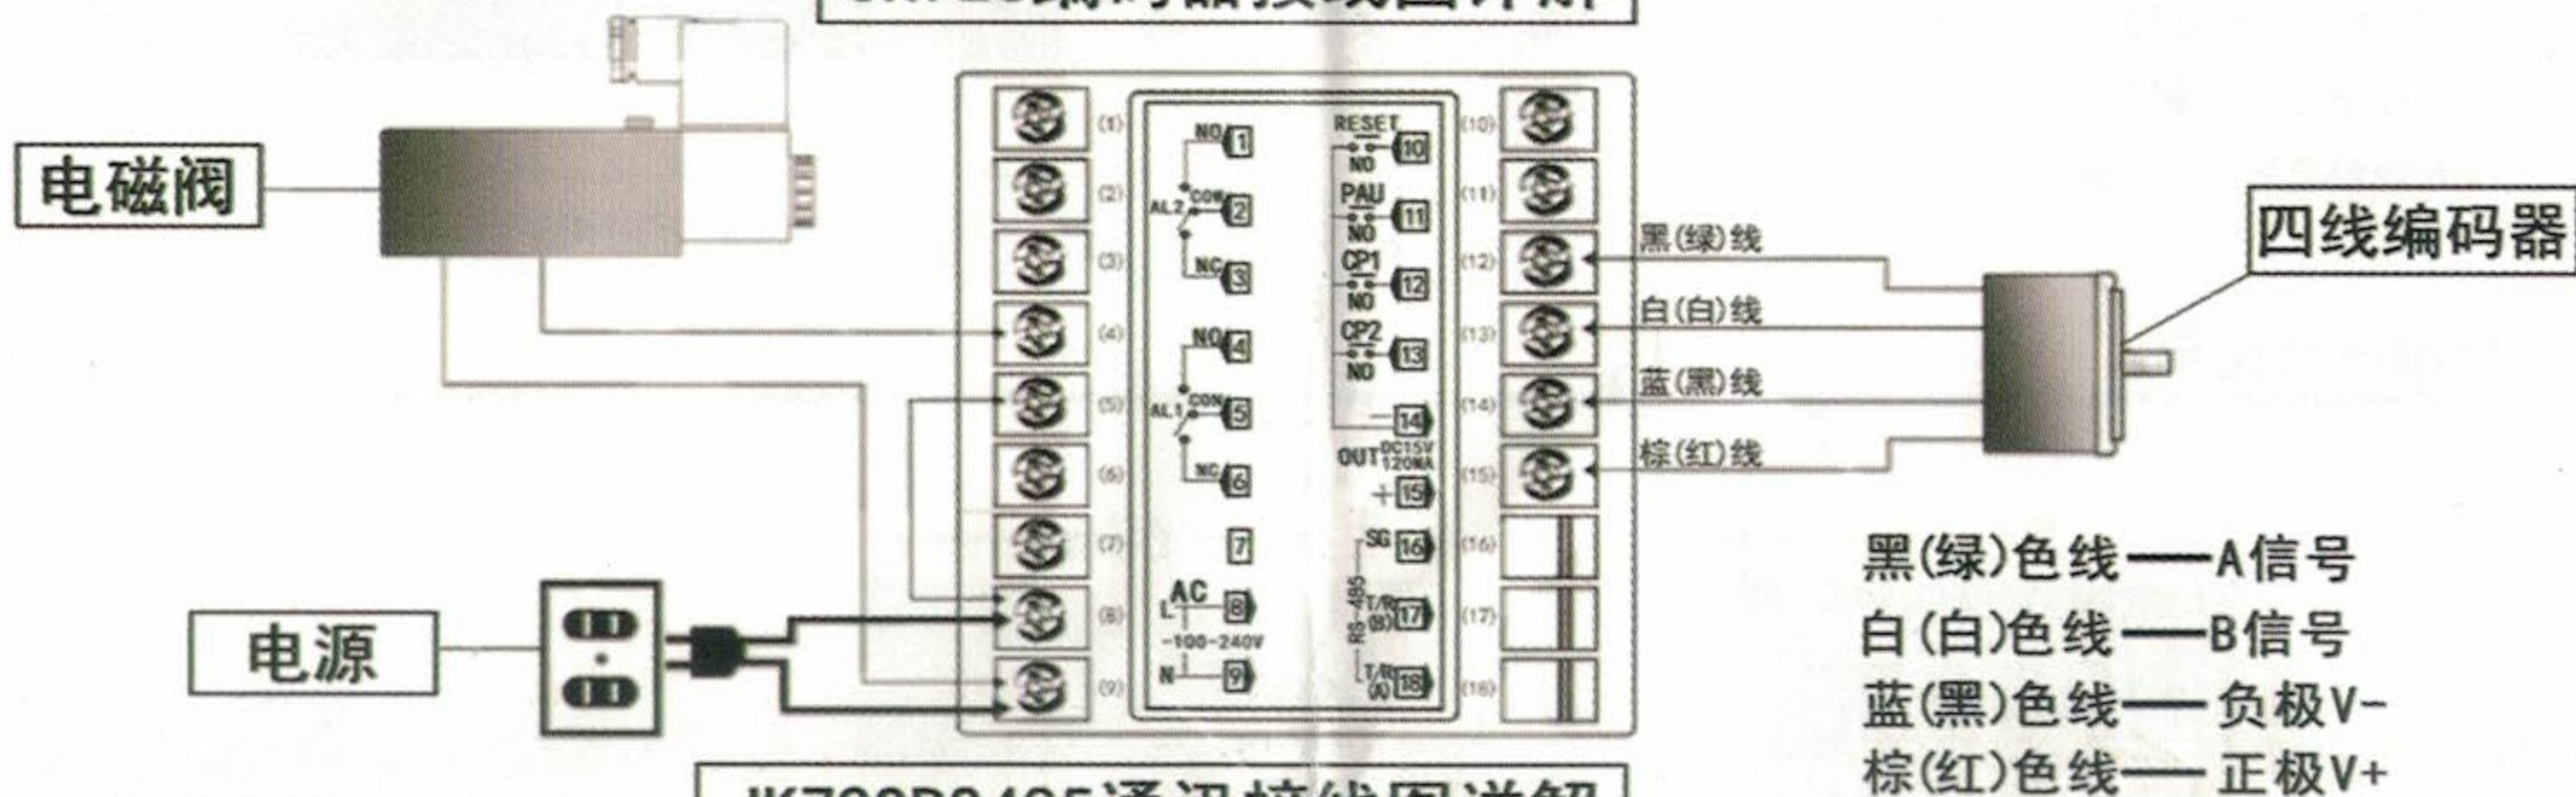

JK72SRS485通讯接线图详解

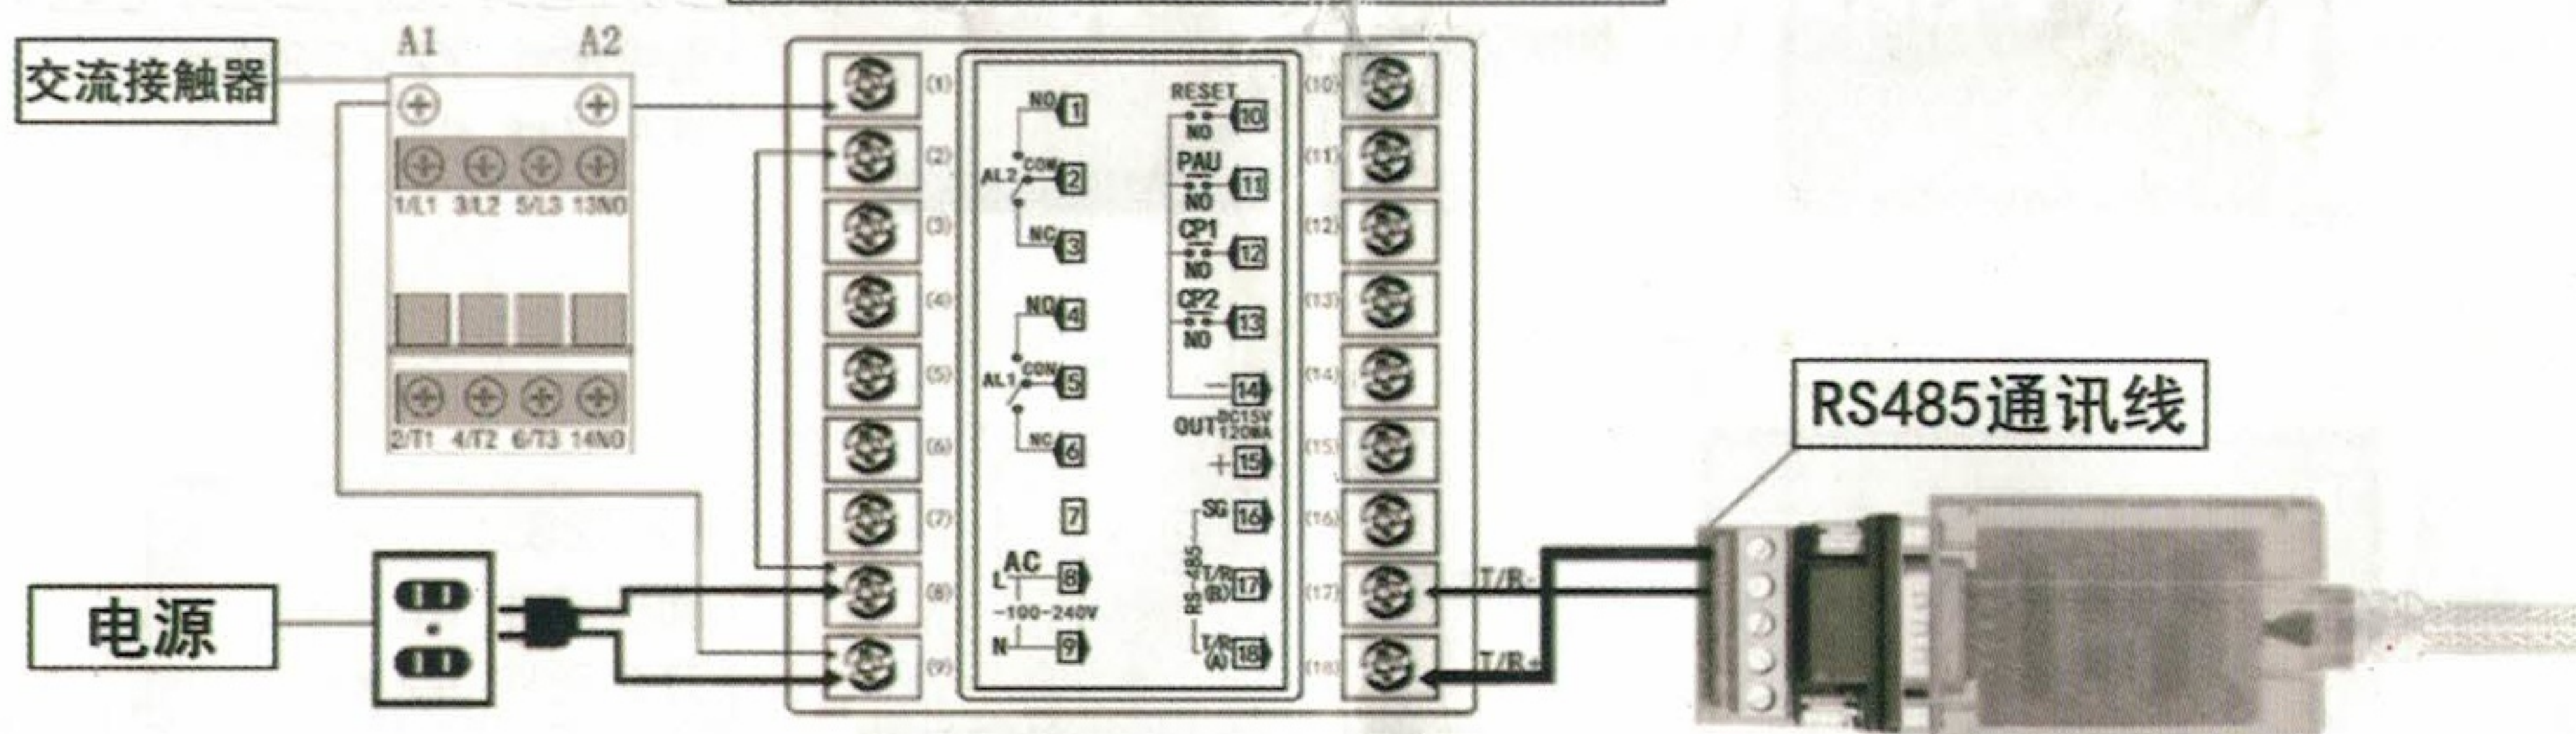

变频器

